EN ES HI PT

DJ-120D/220D/240D Plus
WJ-120D Plus
JJ-120D Plus
MJ-12VCb
MJ-100D/120D Plus

User's Guide
Guía del usuario
उपयोगकर्ता गाइड
Guia do Usuário

CASIO

HD0D47441P8 SA1607-C Printed in China
© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.

English

- Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

■ Important Precautions

- If you suspect that the calculator is operating abnormally due to static electrical charge or some other problem, press [AC ON] (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus, MJ-100D/120D Plus) or ON [AC] (MJ-12VCb) to restore normal operation.
- Avoid dropping the calculator and otherwise subjecting it to severe impact.
- Never bend or twist the case.
- Never try to take the calculator apart.
- Wipe the unit with a soft, dry cloth to clean it.
- A low battery can cause the Recheck beep sound to become low volume or to stop sounding. If this happens, replace the battery as soon as possible. (MJ-12VCb does not have a Recheck beep sound.)
- The contents of these instructions are subject to change without notice.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the use of this product.

■ About Calculation Steps

- The step indicator shows the number of the step currently shown on the display.
- A finalize key operation and the result it produces is also a step. See "Finalizing a Calculation" below.
- Steps continue to be accumulated in Calculation Memory until you press the [AC] key or until 300 steps are accumulated, even if a finalize key is pressed.
- Review and GO TO can be used to view only the first 300 steps in Calculation Memory, even if there are more steps. (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus)
- Review and GO TO cannot be performed while an error indicator is displayed. (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus)
- Pressing the [AC] key clears all steps from Calculation Memory and restarts the step count from 1.

■ Finalizing a Calculation

Finalizing a calculation means performing a key operation that produces a calculation result. Pressing any of the following keys finalizes a calculation: [=], [%], [M+], [M−].

■ Power Supply

Two-Way Power System provides power even in complete darkness.

- Always have the battery replaced at your nearest dealer.

■ Auto Power Off Function

This calculator is not equipped with an OFF switch. Instead, it switches power off automatically about six minutes after the last key operation is performed. To restore power, press [AC].

- When you press [AC], the independent memory contents are not cleared.
- If the Auto Power Off function turns off power while Review operation is in progress, press [AC] [=] to restore power. Doing so returns to the point you were at before power turned off.

■ Specifications

Power Supply:
DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus,
MJ-100D/120D Plus: Two-Way Power System, with solar cell and one LR44 button type battery
MJ-12VCb: Two-Way Power System, with solar cell and one LR54 (LR1130) button type battery

Battery Life: Approximately 3 years (1 hour operation per day)

Operating Temperature: 0˚C to 40˚C (32˚F to104˚F)

Dimensions (H) × (W) × (D) / Approximate weight (including battery):
DJ-120D Plus: 34.6×144×192 mm (1 3/8"×5 11/16"×7 9/16") / 205 g (7.2 oz)
DJ-220D/240D Plus: 38×146×219 mm (1 1/2"×5 3/4"×8 5/8") / 260 g (9.2 oz)
WJ-120D Plus: 28.5×151×159 mm (1 1/8"×5 15/16"×6 1/4") / 185 g (6.5 oz)
JJ-120D Plus: 24.9×111×178 mm (1"×4 3/8"×7") / 145 g (5.1 oz)
MJ-12VCb: 26.2×105.5×144 mm (1 1/16"×4 1/8"×5 11/16") / 110 g (3.9 oz)
MJ-100D/120D Plus: 28.6×126.5×148 mm (1 1/8"×5"×5 13/16") / 140 g (4.9 oz)

Español

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

■ Precauciones importantes

- Si cree que la calculadora está operando anormalmente debido a una carga de electricidad estática o algún otro problema, presione [AC ON] (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus, MJ-100D/120D Plus) o ON [AC] (MJ-12VCb) para restaurar la operación normal.
- No deje caer la calculadora ni tampoco la someta a fuertes impactos.
- No doble ni tuerza la caja.
- No intente desarmar la calculadora.
- Frote la unidad con un paño suave y seco para limpiarla.
- Cuando la pila está baja, el pitido de Volver a comprobar puede sonar bajo o dejar de sonar. Si esto sucede, reemplace la pila lo más pronto posible. (MJ-12VCb no tiene un pitido de Volver a comprobar.)
- Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamo hecha por terceras partes, que puedan ocasionarse debido al uso de este producto.

■ Acerca de los pasos de cálculos

- El indicador de paso muestra el número del paso que se muestra actualmente sobre la presentación.
- Una operación de tecla de finalización y el resultado que produce es también un paso. Vea a continuación la parte titulada "Finalizando un cálculo".
- Los pasos continúan acumulándose en la memoria de cálculo hasta que presiona la tecla [AC] o hasta que se acumulan 300 pasos, aun si se presiona una tecla de finalización.
- Puede utilizar revisión y GO TO para ver sólo los primeros 300 pasos de la memoria de cálculo, aunque existan más pasos. (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus)
- No puede realizar la revisión ni utilizar GO TO mientras se visualice un indicador de error. (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus)
- Presionando la tecla [AC] borra todos los pasos de la memoria de cálculo y reinicia la cuenta de pasos desde 1.

■ Finalizando un cálculo

La finalización de un cálculo significa la realización de una operación de tecla que produce un resultado de cálculo. Presionando cualquiera de las teclas siguientes finaliza un cálculo: [=], [%], [M+], [M−].

■ Alimentación

El sistema de alimentación de dos modos suministra alimentación incluso en la oscuridad total.

- Siempre haga reemplazar la pila en su concesionario más cercano.

■ Función de apagado automático

Esta calculadora no se equipa con un interruptor de apagado. En su lugar, se apaga automáticamente unos seis minutos luego de la última operación de tecla. Para restaurar la alimentación, presione [AC].

- Cuando presiona [AC], los contenidos de la memoria independiente no son borrados.
- Si la función de apagado automático desactiva la alimentación mientras una operación de revisión se encuentra en progreso, presione las teclas [AC] [=] para restaurar la alimentación. Haciéndolo retorna al punto en donde se encontraba anteriormente en el momento de desactivarse la alimentación.

■ Especificaciones

Alimentación:
DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus,
MJ-100D/120D Plus: Sistema de alimentación de dos modos, con pila solar y una pila de tipo botón de LR44
MJ-12VCb: Sistema de alimentación de dos modos, con pila solar y una pila de tipo botón de LR54 (LR1130)

Duración de pila: Aproximadamente 3 años (1 hora de operación por día)

Temperatura de operación: 0˚C a 40˚C

Dimensiones (Al) × (An) × (Pr) / Peso aproximado (incluyendo la pila):
DJ-120D Plus: 34,6×144×192 mm / 205 g
DJ-220D/240D Plus: 38×146×219 mm / 260 g
WJ-120D Plus: 28,5×151×159 mm / 185 g
JJ-120D Plus: 24,9×111×178 mm / 145 g
MJ-12VCb: 26,2×105,5×144 mm / 110 g
MJ-100D/120D Plus: 28,6×126,5×148 mm / 140 g

हिन्दी

- भविश्य में देखने के लिए सभी यूज़र दस्तावेज़ों को संभालकर रखें।

■ महत्वपूर्ण सावधानियां

- यदि आपको संदेह है कि किसी गतिहीन इलेक्ट्रिकल चार्ज या किसी अन्य समस्या के कारण से कैलकुलेटर असामान्य रूप से चल रहा है तो सामान्य प्रचालन बहाल करने के लिए [AC ON] (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus, MJ-100D/120D Plus) या ON [AC] (MJ-12VCb) दबाएं।
- कैलकुलेटर को गिरने और किसी प्रकार के भारी प्रहार से बचाकर रखें।
- इसके खोल को मोड़ें या मरोड़ें नहीं।
- कैलकुलेटर को कभी भी अलग-अलग ले जाने का प्रयास नहीं करें।
- इसे साफ करने के लिए इसे मुलायम और सूखे कपड़े से पोछें।
- एक ख़राब बैटरी से पुनर्जांच बीप की आवाज़ की मात्रा धीमी हो सकती है या आवाज़ बंद हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो जितनी जल्दी हो सके बैटरी बदल दें। (MJ-12VCb में पुनर्जांच बीप की आवाज़ नहीं है।)
- इन निर्देशों को बिना नोटिस के कभी भी बदला जा सकता है।
- इस कैलकुलेटर के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए CASIO COMPUTER CO., LTD. उत्तरदायी नहीं हैं।

■ गणनाओं के चरण संबंधी जानकारी

- चरण सूचक डिस्प्ले पर इस समय प्रदर्शित चरणों की संख्या दिखाता है।
- आखिरी बटन प्रचालन और परिणामी मान भी एक चरण है। नीचे गणना को अंतिम रूप देना देखें।
- गणना मेमोरी में चरण तब तक जमा होते रहते हैं जब तक कि आप [AC] नहीं दबाते या 300 चरण जमा नहीं हो जाते।
- Review एवं GO TO का प्रयोग गणना मेमोरी में स्थित केवल प्रथम 300 चरणों को देखने में ही किया जा सकता है। (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus)
- Review एवं GO TO का प्रयोग त्रुटि निर्देश की स्थिति में नहीं किया जा सकता। (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus)
- [AC] को दबाने से गणना के सभी चरण साफ हो जाते हैं और चरणों की गिनती फिर से शुरू होती है।

■ गणना समाप्त करना

गणना समाप्त करने का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जो गणना का अंतिम परिणाम देती है। [=], [%], [M+] या [M−] को दबाने से गणना समाप्त होती है।

■ ऊर्जा प्रणाली

दोहरी ऊर्जा प्रणाली पूर्ण अंधकार में भी ऊर्जा उपलब्ध कराती है ।

- बैटरी सदैव अपने निकटतम कैसियो डीलर से ही बदलवाएं ।

■ स्वत: पावर ऑफ

इस कैलकुलेटर में OFF बटन नहीं है। यह अन्तिम बटन दबाने के 6 मिनट बाद् अपने आप OFF हो जाता है। [AC] दबाकर इसे पुन: चालू कर सकते हैं।

- जब आप [AC] दबाते हैं तो स्वतंत्र मेमोरी के विवरण नहीं मिटते हैं।
- अगर समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, स्वत: पावर ऑफ फंक्शन बंद हो जाता है तो, [AC] [=] दबाकर, कैलकुलेटर को दोबारा चालू किया जा सकता है। ऐसा करने पर आप, कैलकुलेटर बंद होने से पहले की स्थिति में वापिस पहुँच जाएंगे।

■ विशेष

ऊर्जा:
DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus,
MJ-100D/120D Plus: सौर बैटरी और एक LR44 बटन टाइप बैटरी के साथ दोहरी ऊर्जा प्रणाली
MJ-12VCb: सौर बैटरी और एक LR54 (LR1130) बटन टाइप बैटरी के साथ दोहरी ऊर्जा प्रणाली

बैटरी की आयु: लगभग 3 वर्ष (एक घंटा प्रतिदिन उपयोग करने पर)

प्रचालन तापमान: 0˚C से 40˚C

नाप (H) × (W) × (D) / लगभग भार (बैटरी सहित):
DJ-120D Plus: 34.6×144×192 mm / 205 ग्राम
DJ-220D/240D Plus: 38×146×219 mm / 260 ग्राम
WJ-120D Plus: 28.5×151×159 mm / 185 ग्राम
JJ-120D Plus: 24.9×111×178 mm / 145 ग्राम
MJ-12VCb: 26.2×105.5×144 mm / 110 ग्राम
MJ-100D/120D Plus: 28.6×126.5×148 mm / 140 ग्राम

Português

- Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.

■ Precauções importantes

- Se você suspeitar que a calculadora está operando de modo anormal devido a carga elétrica estática ou algum outro problema, pressione [AC ON] (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus, MJ-100D/120D Plus) ou ON [AC] (MJ-12VCb) para restaurar o funcionamento normal.
- Evite derrubar a calculadora nem sujeite-a a impactos fortes.
- Nunca dobre ou torça a caixa.
- Nunca tente desmontar a calculadora.
- Limpe a unidade com um pano macio e seco.
- Uma pilha fraca pode fazer com que o "Bipe" da Reverificação tenha o volume reduzido ou pare de soar. Caso isso ocorra, troque a pilha assim que possível. (MJ-12VCb não tem um "Bipe" da Reverificação.)
- O conteúdo destas instruções está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas ou reclamações provenientes de terceiros que possam resultar do uso deste produto.

■ Sobre os passos de um cálculo

- O indicador de passo mostra o número do passo atualmente exibido no mostrador.
- Uma operação de tecla de finalização e o resultado que ela produz também é um passo. Consulte a seção "Finalização de um cálculo" abaixo.
- Os passos continuam a ser acumulados na memória de cálculo até que você pressione a tecla [AC] ou até que 300 passos sejam acumulados, mesmo que uma tecla de finalização seja pressionada.
- A revisão e GO TO só podem ser usados para os primeiros 300 passos na memória de cálculo, mesmo que haja mais passos. (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus)
- A revisão e GO TO não podem ser realizados enquanto um indicador de erro estiver exibido. (DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus)
- Pressionar a tecla [AC] apaga todos os passos da memória de cálculo e reinicia a contagem de passos desde 1.

■ Finalização de um cálculo

Finalizar um cálculo significa realizar uma operação de tecla que produz um resultado do cálculo. Pressionar qualquer uma das seguintes teclas finaliza um cálculo: [=], [%], [M+], [M−].

■ Fornecimento de energia

O sistema de alimentação de duas vias fornece energia mesmo na completa escuridão.

- Sempre encarregue a troca da pilha ao seu revendedor mais próximo.

■ Função de desligamento automático

Esta calculadora não vem equipada com um interruptor de desligar. Em seu lugar, ela desliga a alimentação automaticamente depois de seis minutos de inatividade desde a última operação de tecla. Para restaurar a alimentação, pressione [AC].

- Ao pressionar [AC], o conteúdo da memória independente será apagado.
- Se a função de desligamento automático desligar a calculadora durante uma operação de revisão, pressione [AC] [=] para restaurar a alimentação. Fazer isso retorna a calculadora ao ponto onde estava antes de ser desligada.

■ Especificações

Alimentação:
DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus,
MJ-100D/120D Plus: Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão LR44
MJ-12VCb: Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão LR54 (LR1130)

Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos (1 hora de operação por dia)

Temperatura de operação: 0˚C a 40˚C

Dimensões (A) × (L) × (P) / Peso aproximado (incluindo a pilha):
DJ-120D Plus: 34,6×144×192 mm / 205 g
DJ-220D/240D Plus: 38×146×219 mm / 260 g
WJ-120D Plus: 28,5×151×159 mm / 185 g
JJ-120D Plus: 24,9×111×178 mm / 145 g
MJ-12VCb: 26,2×105,5×144 mm / 110 g
MJ-100D/120D Plus: 28,6×126,5×148 mm / 140 g

■ Basic Calculations ■ Cálculos básicos ■ मूल गणनाएं ■ Cálculos básicos

		
	"F"*1 [AC]	0.
6 ÷ 3 × 5 + 2.4 − 1 = 11.4	6 [÷] 3 [×] 5 [+] 2.4 [−] 1 [=]	006*2 GT*3 11.4
(DJ-220D/240D Plus) 2 × (− 3) = − 6	[AC] 2 [×] 3 [+/−] [=]	003 GT − 6.

*1 F CUT UP 5/4 U (DJ-120D/220D/240D Plus) F CUT 5/4 U (JJ-120D Plus)

*2 A step indicator is also on the display.

*3 This indicator appears when you press [=], indicating that the value is stored in the grand total memory (all models except MJ-12VCb).

- These indicators are not shown in some of the example displays of this User's Guide.

*2 Un indicador de paso también se encuentra sobre la presentación.

*3 Este indicador aparece cuando presiona [=], indicando que el valor queda almacenado en la memoria de total general (todos los modelos excepto MJ-12VCb).

- Estos indicadores no se muestran en algunas de las presentaciones de ejemplo de esta guía del usuario.

*2 चरण सूचक भी डिस्प्ले पर आता है।

*3 जब आप [=], दबाते हैं तो यह सूचक प्रकट होता है जो यह दिखाता है कि मान सकल योग मेमोरी में संचित हो गया है (MJ-12VCb के अलावा सभी मॉडल)।

- ये सूचक प्रयोक्ता पुस्तिका के कुछ उदाहरणों में नहीं दिखाए गए हैं।

*2 Um indicador de passo também aparece no mostrador.

*3 Este indicador aparece quando você pressiona [=], indicando que o valor está armazenado na memória de total geral (todos os modelos, exceto MJ-12VCb).

- Esses indicadores não aparecem em algumas das nas exibições de exemplos deste guia do usuário.

5 ÷ 3 = 1.66666666…	"F"	5 [÷] 3 [=]	1.66666666666*5
(DJ-120D/220D/240D Plus, JJ-120D Plus)	"CUT, 2*4"	5 [÷] 3 [=]	1.66
(DJ-120D/220D/240D Plus)	"UP, 2"	5 [÷] 3 [=]	1.67
(DJ-120D/220D/240D Plus, JJ-120D Plus)	"5/4, 2"	5 [÷] 3 [=]	1.67

*4 4 3 2 1 0 ADD2 U (DJ-120D/220D/240D Plus, JJ-120D Plus)

*5 1.6666666666666 (DJ-240D Plus)
1.666666666 (MJ-100D Plus)

(DJ-120D/220D/240D Plus, JJ-120D Plus, MJ-100D/120D Plus)			
5 × 6 = 30	"F"	[AC] 5 [×] 6 [=]	GT 30.
2 × 8 = 16		2 [×] 8 [=]	GT 16.
46		[GT]	GT 46.
12 ÷ 2 = 6	"F"	[MRC] [MRC] [AC] 12 [M+] [÷] 2 [=]	GT M 6.
12 ÷ 5 = 2.4		[MRC] [÷] 5 [=]	GT M 2.4
12 ÷ 8 = 1.5		[MRC] [÷] 8 [=]	GT M 1.5
9.9		[GT]	GT M 9.9
7.8 × 89 = 694.2	"F"	[MRC] [MRC] [AC] 7.8 [M+] [×] 89 [=]	GT M 694.2
4.56 × 23 = 104.88		4.56 [M+] [×] 23 [=]	GT M 104.88
12.36 799.08		[MRC]	GT M 12.36
		[GT]	GT M 799.08

- Pressing [GT] twice clears the grand total memory (all models except MJ-12VCb).
- Presionando [GT] dos veces se borra la memoria de total general (todos los modelos excepto MJ-12VCb).
- [GT] दो बार दबाने पर ग्रांड टोटल मेमोरी साफ हो जाती है (MJ-12VCb के अलवा सभी मॉडल)।
- Pressionar [GT] duas vezes limpa a memória do total geral (todos os modelos, exceto MJ-12VCb).

2 + 3 = 6 (4)	"F"	2 [+] 3 [C] 4 [=]	6.
2 − 7 = − 5 (−)		2 [+] [−] 7 [=]	− 5.
(DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus, MJ-100D/120D Plus)			
5 + 77 = 12		5 [+] 77 [▶] [=]	12.

999999999999*6 + 1 = 1000000000000*7		999999999999*6 [+] 1 [=] [AC]	E 1.00000000000*8 0.

*6 99999999999999 (DJ-240D Plus) 9999999999 (MJ-100D Plus)
*7 100000000000000 (DJ-240D Plus) 10000000000 (MJ-100D Plus)
*8 1.0000000000000 (DJ-240D Plus) 1.000000000 (MJ-100D Plus)

■ Tax Calculations ■ Cálculos de impuesto ■ कर गणना ■ Cálculos de imposto (DJ-220D/240D Plus, MJ-100D/120D Plus)

- **Setting a Tax Rate**
  Example: Tax rate = 10%
- **Ajustando una tasa de impuesto**
  Ejemplo: Tasa de impuesto = 10%
- **कर की दर तय करना**
  उदाहरण: कर की दर = 10%
- **Ajuste da taxa de imposto**
  Exemplo: Taxa de imposto = 10%

[AC] [%] (RATE SET) 10 [%] (RATE SET) → TAX % 10.

(Until TAX % appears)
(Hasta que aparezca "TAX %")
(जब तक TAX % दिखे)
(Até que TAX % apareça.)

- You can check the currently set rate by pressing [AC] and then [TAX+] (TAX RATE).
- Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando [AC] y luego [TAX+] (TAX RATE).
- आप [AC] और फिर [TAX+] (TAX RATE) दबा कर चालू दर देख सकते हैं।
- Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando [AC] e em seguida [TAX+] (TAX RATE).

Price-plus-tax/Precio más impuesto/कर-सहित-मूल्य/Preço mais imposto

$150 → ??? "F" [AC] 150 [TAX+] → TAX+ 165. *1
[TAX+] → TAX 15. *2
[TAX+] → TAX+ 165. *1

Price-less-tax/Precio menos impuestos/कर-रहित-मूल्य/Preço menos imposto

$110 → ??? "F" [AC] 110*1 [TAX−] → TAX− 100. *3
[TAX−] → TAX 10. *2
[TAX−] → TAX− 100. *3

*1 Price-plus-tax/Precio más impuesto/कर-सहित-मूल्य/Preço mais imposto
*2 Tax/Impuesto/कर/Imposto
*3 Price-less-tax/Precio menos impuestos/कर-रहित-मूल्य/Preço menos imposto

■ Reviewing a Calculation

Important!

- Before you can review steps in Calculation Memory, you must first *finalize* the current calculation. See "Finalizing a Calculation".

■ Revisando un cálculo

¡Importante!

- Antes de revisar los pasos en la memoria de cálculo, primero deberá *finalizar* el cálculo actual. Vea la parte titulada "Finalizando un cálculo".

■ गणना की समीक्षा करना

महत्वपूर्ण!

- गणना मेमोरी में चरणों की समीक्षा करने से पूर्व आपको पहले अवश्य रूप से चालू गणना को अंतिम रूप देना चाहिए। गणना को अंतिम रूप देने के लिए देखें।

■ Revisão de um cálculo

Importante!

- Antes que possa revisar os passos na memória de cálculo, você deve primeiro *finalizar* o cálculo atual. Consulte a seção “Finalização de um cálculo”.

Example: **Ejemplo:** **उदाहरण:** **Exemplo:** **(20 + 10 – 5) × 2 ÷ 5 = 10**

“F” AC 20 +	001	20.
10 −	002	30.
5 ×	003	25.
2 ÷	004	50.
5	005	5.
=	006 GT	10.

- Key operations are stored in Calculation Memory as you input them.
- Each line in the above example represents one step. Calculation Memory can hold up to 300 steps.
- Las operaciones de tecla se almacenan en la memoria de cálculo a medida que las ingresa.
- Cada línea en el ejemplo anterior representa un paso. La memoria de cálculo puede retener hasta 300 pasos.
- गणना डालने की प्रक्रिया मेमोरी में जमा हो जाती है।
- उपरोक्त उदाहरण में प्रत्येक पंक्ति एक चरण दिखलाती है। गणना मेमोरी में 300 चरण रखे जा सकते हैं।
- As operações de tecla são armazenadas na memória de cálculo à medida que você as introduz.
- Cada linha no exemplo acima representa um passo. A memória de cálculo pode reter até 300 passos.

To review the calculation / गणना की समीक्षा करना / Para revisar un cálculo / Para revisar um cálculo

*1 CHECK FORWARD	001 REV	20.
CHECK FORWARD	002 REV	10.
CHECK FORWARD	003 REV	5.
CHECK FORWARD	004 REV	2.
CHECK FORWARD	005 REV	5.
CHECK FORWARD	006 REV =	10.

(MJ-12VCb) CHECK BACK: ▲ CHECK FORWARD: ▼

*1 Pressing CHECK FORWARD reviews starting from the first step, while CHECK BACK reviews from the last step. Each press of CHECK FORWARD or CHECK BACK scrolls by one step. Holding down either key scrolls until you release it.
Pressing the AUTO REVIEW key scrolls from the beginning of the calculation without stopping. You can stop an Auto Review operation by pressing any key.

- Pressing C exits the review operation.

*1 Si presiona CHECK FORWARD la revisión se inicia desde el primer paso y, si presiona CHECK BACK, se inicia desde el último paso. Puede desplazarse un paso por cada presión de CHECK FORWARD o CHECK BACK. Al mantener presionada cualquiera de las dos teclas se produce un desplazamiento continuo, hasta que la suelte.
Si presiona la tecla AUTO REVIEW se desplazará desde el comienzo del cálculo, sin parar. Presione cualquier tecla para detener una operación de revisión automática.

- Presione C para salir de la operación de revisión.

*1 CHECK FORWARD बटन दबा कर पहले चरण से या CHECK BACK बटन दबा कर अंतिम चरण से गणना की समीक्षा की जा सकती है । हर एक बार CHECK FORWARD या CHECK BACK दबाने से गणना का चरण एक-एक करके आगे बढ़ता है। दोनों में से किसी भी बटन को दबाये रखने से यह तब तक आगे बढ़ता जाएगा, जब तक आप बटन नहीं छोड़ते ।
AUTO REVIEW दबाने से गणना प्रारम्भ से बिना रुके बढ़ती है। आप किसी भी बटन को दबा कर ऑटो-रिव्यू प्रक्रिया समाप्त कर सकते हैं ।

- C दबाने से समीक्षा प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।

*1 Pressionar CHECK FORWARD inicia a revisão a partir do primeiro passo, enquanto que pressionar CHECK BACK inicia a revisão a partir do último passo. Cada pressão de CHECK FORWARD ou de CHECK BACK rola um passo por vez. Mantenha uma das teclas pressionada para obter uma rolagem rápida até soltar a tecla.
Pressionar a tecla AUTO REVIEW rola desde o começo do cálculo sem parar. Você pode parar a operação de revisão automática pressionando qualquer tecla.

- Pressione C para sair da operação de revisão.

Using GO TO / GO TO का प्रयोग / Uso de GO TO / Uso de GO TO

(DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus)

GO TO *1 5 GO TO	005 REV	5.

*1 Specifying a step value greater than 6 in the above example will display step 006.
*1 Si especifica un valor de paso mayor que 6 en el ejemplo anterior, se visualizará el paso 006.
*1 उपर के उदाहरण में 6 से अधिक की निर्दिष्ट संख्या को स्टेप 006 प्रदर्शित करेगा ।
*1 Especificar um valor de passo maior que 6 no exemplo acima exibirá o passo 006.

To edit a calculation / किसी गणना का संपादन करना / Para editar un cálculo / Para editar um cálculo

(20 + 10 – 5) × 2 ÷ 5 = 10 → (20 – 5 – 5) × 3 ÷ 5 =

CHECK FORWARD	001 REV	20.
*1 CORRECT	001 CRT *2	20.
*3 − *4 CORRECT	001 REV	20.
CHECK FORWARD	002 REV	10.
CORRECT	002 CRT	10.
*3 5 CORRECT	002 REV	5.
CHECK FORWARD	003 REV	5.
CHECK FORWARD	004 REV	2.
CORRECT	004 CRT	2.
3 CORRECT	004 REV	3.
CHECK FORWARD	005 REV	5.
*5 CHECK FORWARD	006 REV	6. *6

*1 Press the CORRECT key before the step you want to correct.
*2 The ***CRT*** (CORRECT) indicator is on the display while Calculation Memory editing is enabled.
*3 Note that you can only edit values and command key operations (+, −, ×, ÷). You can edit only one step.
*4 After you are finished making the changes you want, press the CORRECT key again.
*5 Scroll to the last step to check the new result.
*6 The result is always produced by the calculation. You cannot change it by inputting a value.

- You can make as many changes as you want, as long as you press CORRECT once to start the editing operation and then once again to end the editing operation. Do not forget to press CORRECT to exit editing after making the changes you want.
- When you edit the contents of a calculation, the rounding and decimal place settings in effect when you make the changes affects all steps stored in Calculation Memory.
- If an error occurs while you are inputting a calculation or editing a calculation, all the steps are cleared from Calculation Memory and cannot be reviewed.
- Calculation speed depends on the number of steps accumulated in Calculation Memory.

*1 Presione la tecla CORRECT antes del paso que desea corregir.
*2 El indicador ***CRT*** (corregir) se encuentra sobre la presentación mientras la edición de memoria de cálculo se encuentra habilitada.

*3 Tenga en cuenta que solamente puede editar valores y operaciones de tecla de mando (+, −, ×, ÷). Sólo se podrá editar un paso.
*4 Luego de realizar los cambios que desea, presione de nuevo la tecla CORRECT.
*5 Vaya al último paso para visualizar el resultado nuevo.
*6 El resultado es siempre producido por el cálculo. No puede cambiarlo ingresando un valor.

- Puede realizar todos los cambios que desee, mientras presione la tecla CORRECT una vez para iniciar la operación de edición y luego una vez más para finalizar la operación de edición. No olvide de presionar la tecla CORRECT para salir de la edición luego de realizar los cambios que desea.
- Cuando se editan los contenidos de un cálculo, los ajustes de redondeo y lugar decimal en efecto al hacer los cambios afectan todos los pasos almacenados en la memoria de cálculo.
- Si se comete un error mientras se ingresa un cálculo o edita un cálculo, todos los pasos se borran desde la memoria de cálculo y no pueden revisarse.
- La velocidad de cálculo depende del número de pasos acumulados en la memoria de cálculo.

*1 आप जिस चरण को ठीक करना चाहते हैं उसके पहले CORRECT दबाएं।
*2 जब गणना मेमोरी संपादन चल रहा होता है उस समय ***CRT*** (CORRECT) सूचक डिस्प्ले पर रहता है।
*3 यह ध्यान दे कि आप केवल मानों का सम्पादन कर सकते हैं तथा बटन दबाने (+, −, ×, ÷) का निर्देश दे सकते हैं। आप केवल एक चरण सम्पादित कर सकते हैं।
*4 मनचाहा परिवर्तन करने के बाद CORRECT बटन पुनः दबाएं।
*5 नए परिणाम की जांच करने के लिए अन्तिम चरण पर जाएं।
*6 कोई भी परिणाम हमेशा गणना से प्राप्त होता है। आप किसी संख्या को डालकर इसे बदल नहीं सकते हैं।

- सम्पादन प्रक्रिया शुरु करने के लिए एक बार CORRECT दबाने के बाद आप गणना में जितने चाहे बदलाव कर सकते हैं और फिर CORRECT दबा कर ही सम्पादन प्रक्रिया समाप्त कर सकते हैं । गणना में बदलाव करने के बाद सम्पादन प्रक्रिया समाप्त करने के लिए CORRECT दबाना ना भूलें ।
- जब आप किसी गणना की विषय वस्तुओं को संपादित करते हैं तो परिणामी दशमलवों से राउंडिंग और दशमलव स्थान सेटिंग गणना मेमोरी में एकत्र सभी चरणों को प्रभावित करते हैं।
- जब संख्या डालने या गणना का संपादन करते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो सभी चरण गणना मेमोरी से मिट जाते हैं और इनको देखा नहीं जा सकता है।
- गणना की गति गणना मैमोरी में संचित चरणों की संख्या पर निर्भर करती है।

*1 Pressione a tecla CORRECT antes do passo que deseja corrigir.
*2 O indicador ***CRT*** (corrigir) aparece no mostrador enquanto uma edição da memória de cálculo está ativada.
*3 Repare que você só pode editar valores e as teclas de comando (+, −, ×, ÷). Você só pode editar um passo.
*4 Depois de fazer as mudanças desejadas, pressione a tecla CORRECT de novo.
*5 Role para o último passo para verificar o novo resultado.
*6 O resultado é sempre produzido pelo cálculo. Você não pode mudá-lo introduzindo um valor.

- Você pode fazer tantas mudanças quanto quiser, contanto que pressione a tecla CORRECT uma vez para iniciar a operação de edição e mais uma vez para terminar a operação de edição. Não se esqueça de pressionar CORRECT para sair do modo de edição depois de fazer as mudanças desejadas.
- Ao editar o conteúdo de um cálculo, os ajustes de arredondamento e de casas decimais em efeito ao fazer as mudanças afetam todos os passos armazenados na memória de cálculo.
- Se ocorrer um erro enquanto você estiver introduzindo um cálculo ou editando um cálculo, todos os passos serão apagados da memória de cálculo e não poderão ser revisados.
- A velocidade de cálculo depende do número de passos acumulados na memória de cálculo.

To add steps to or delete steps from a calculation (DJ-220D/240D Plus)

- You can add steps to or delete steps from Calculation Memory. Also, remember that if the number of steps in Calculation Memory exceeds 300, you will not be able to review them later.

Para agregar pasos o borrar pasos de un cálculo (DJ-220D/240D Plus)

- Puede agregar o borrar pasos de la memoria de cálculo. También, recuerde que si el número de pasos en la memoria de cálculo excede de 300, no podrá revisarlos posteriormente.

गणना में चरण जोड़ना या मिटाना । (DJ-220D/240D Plus)

- आप गणना मेमोरी में चरण जोड़ या मिटा सकते हैं । ध्यान रहे कि, गणना मेमोरी में 300 से अधिक चरण होने पर, बाद में गणना की समीक्षा नहीं की जा सकती ।

Para adicionar ou apagar passos de um cálculo (DJ-220D/240D Plus)

- Você pode adicionar ou apagar passos da memória de cálculo. Do mesmo modo, lembre-se de que se o número de passos na memória de cálculo exceder de 300, você não poderá revisar o cálculo posteriormente.

(20 – 5 – 5) × 3 ÷ 5 = 6 → (20 – 5) × 5 × 3 ÷ 5 = 45

CHECK FORWARD	001 REV	20.
CHECK FORWARD	002 REV	5.
DELETE	002 REV	5.
CHECK FORWARD	003 REV	3.
INSERT 5 × INSERT	003 REV	5.
CHECK FORWARD	004 REV	3.
CHECK FORWARD	005 REV	5.
CHECK FORWARD	006 REV	45.

■ Comparing Two Calculation Results
■ Comparando dos resultados de cálculo
■ दो अलग-अलग गणना नतीजों की तुलना
■ Comparação de dois resultados (DJ-220D/240D Plus)

5 × 10 – 20 = 30
5 × 20 – 20 = 80

“F” AC		0.
5 × 10 − 20 =	004 GT	30.
5 × 20 − 20 =	008 GT	80.
ANS/CHECK	009 GT CHECK *1	30.
ANS/CHECK	010 GT ANS *2	80.

*1 ***CHECK*** indicates the displayed value is the result of the calculation before last.
*2 ***ANS*** indicates the displayed value is the result of the last calculation.

- Each press of the ANS/CHECK key toggles the display between CHECK and ANS.
- You can use this feature to compare the results of two separate calculations.

*1 ***CHECK*** indica que el valor visualizado es el resultado del penúltimo cálculo.
*2 ***ANS*** indica que el valor visualizado es el resultado del último cálculo.

- Cada vez que presiona la tecla ANS/CHECK la pantalla cambia entre CHECK y ANS.
- Utilice esta función para comparar los resultados de dos cálculos independientes.

*1 ***CHECK*** दर्शाता है कि, प्रदर्शित आँकड़ा, पिछली से पिछली गणना का नतीजा है ।
*2 ***ANS*** दर्शाता है कि, प्रदर्शित आँकड़ा, पिछली गणना का नतीजा है ।

- ANS/CHECK दबाने से CHECK और ANS को बदल-बदल कर देखा जा सकता है ।
- दो अलग-अलग गणना नतीजों की तुलना के लिए, आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

*1 ***CHECK*** indica que o valor exibido é o resultado do penúltimo cálculo.
*2 ***ANS*** indica que o valor exibido é o resultado do último cálculo.

- Cada pressão da tecla ANS/CHECK alterna a exibição entre CHECK e ANS.
- Você pode usar esta função para comparar os resultados de dois cálculos separados.

Inputting the Result of the Last Calculation / Ingresando el resultado del último cálculo / पिछली गणना का नतीजा डालना / Introdução do resultado do último cálculo

10 + 20 – 5 = 25 100 – 25 = 75

“F” AC		0.
*1 10 + 20 − 5	003	5.
=	004 GT	25.
1 00 −	005 GT	100.
ANS/CHECK	006 GT ANS	25. *2
=	008 GT	75.

*1 Perform the first calculation.
*2 Press ANS/CHECK during the second calculation to input the result of the last calculation (25).

*1 Realice el primer cálculo.
*2 Presione ANS/CHECK durante el segundo cálculo para ingresar el resultado del último cálculo (25).

*1 पहली गणना करें ।
*2 पिछली गणना का नतीजा डालने के लिए, दूसरी गणना के दौरान ANS/CHECK दबाएं ।

*1 Realize o primeiro cálculo.
*2 Pressione ANS/CHECK durante o segundo cálculo para introduzir o resultado do último cálculo (25).

■ Recheck
■ Volver a comprobar
■ पुनर्जांच
■ Reverificação

(DJ-120D/220D/240D Plus, WJ-120D Plus, JJ-120D Plus, MJ-100D/120D Plus)

Recheck lets you know if you make any mistakes during key operations when inputting the same calculation multiple times.

Volver a comprobar le permite saber si ha cometido algún error al presionar las teclas cuando introduzca el mismo cálculo varias veces.

पुनर्जांच से आपको पता चल जाता है कि क्या बटन दबाने के दौरान उस समय आपसे कोई गलती हुई थी जब आप एक ही गणना अनेक बार कर रहे थे।

A Reverificação permite que você saiba se cometeu algum erro durante as principais operações ao inserir o mesmo cálculo diversas vezes.

Example: **Ejemplo:** **उदाहरण:** **Exemplo:** **10 + 20 + 40 = 70**

Press the AC key and then perform the first calculation. The first calculation is added to Calculation Memory.
Press the RECHECK key and then perform the same calculation again.

Presione la tecla AC y realice el primer cálculo. El primer cálculo se añade a la memoria de cálculo.
Presione la tecla RECHECK y vuelva a realizar el mismo cálculo.

AC बटन दबाएं और फिर पहली गणना करें। पहली गणना को गणना मेमोरी में जोड़ा जाता है । RECHECK बटन दबाएं और उसी गणना को फिर से करें।

Pressione a tecla AC e, em seguida, realize o primeiro cálculo. O primeiro cálculo será adicionado à memória de cálculo.
Pressione a tecla RECHECK e, em seguida, realize o mesmo cálculo novamente.

(1) When the new calculation matches the first calculation
Cuando el nuevo cálculo coincide con el primer cálculo
जब नई गणना का मिलान पहली गणना से हो जाता है
Quando o novo cálculo corresponder com o primeiro cálculo

RECHECK	*1 RECHECK	0.
10 +	001 *1 RECHECK	10.
20 +	002 *1 RECHECK	30.
40 =	004 *1 RECHECK OK GT	70.

Beep, beep / Bip, bip बीप, बीप / Bipe, bipe

(2) When there is an input error in the second calculation
Cuando hay un error de introducción de datos en el segundo cálculo
जब दूसरी गणना में इनपुट संबंधी गलती होती है
Quando houver um erro de entrada no segundo cálculo

RECHECK	*1 RECHECK	0.
10 +	001 *1 RECHECK	10.
30 +	002 *1 RECHECK OK	30.
CORRECT 20 + CORRECT	002 *1 RECHECK	30.
40 =	004 *1 RECHECK OK GT	70.

Beep Bip / बीप Bipe
Beep, beep / Bip, bip बीप, बीप / Bipe, bipe
Correct the error in the second calculation. / Corrija el error en el segundo cálculo. / दूसरी गणना में गलती को ठीक करें। / Corrija o erro no segundo cálculo.

(3) When 10+12+40= is input by mistake (instead of 10+20+40) for the first calculation
Cuando se introduce por error 10+12+40= (en vez de 10+20+40) para el primer cálculo
जब पहली गणना के लिए (10+20+40 के स्थान पर) गलती से इनपुट 10+12+40= हो जाता है
Quando 10+12+40= for inserido por engano (em vez de 10+20+40) para o primeiro cálculo

Displays the value at the corresponding location in the first calculation. / Muestra el valor en la ubicación correspondiente en el primer cálculo. / पहली गणना में समरूपी लोकेशन पर मान को दर्शाता है। / Exibe o valor no local correspondente no primeiro cálculo.

RECHECK	*1 RECHECK	0.
10 +	001 *1 RECHECK	10.
20 +	002 *1 RECHECK OK	20.
CHECK BACK ↑ ↓ CHECK FORWARD		
	002 *1 RECHECK Prev	12.
CORRECT 20 + CORRECT	002 *1 RECHECK	30.
40 =	004 *1 RECHECK OK GT	70.

Beep Bip / बीप Bipe
Beep, beep / Bip, bip बीप, बीप / Bipe, bipe
Correct the error in the first calculation. / Corrija el error en el primer cálculo. / पहली गणना में गलती को ठीक करें। / Corrija o erro no primeiro cálculo.

(4) When there is an input error (25 instead of 20) in the second calculation and during correction (30 instead of 20)
Cuando hay un error de introducción de datos (25 en vez de 20) en el segundo cálculo y durante la corrección (30 en vez de 20)
जब दूसरी गणना में और संशोधन करने (20 के स्थान पर 30) के समय इनपुट की गलती (20 के स्थान पर 25) होती है
Quando houver um erro entrada (25 em vez de 20) no segundo cálculo e durante a correção (30 em vez de 20)

RECHECK	*1 RECHECK	0.
10 +	001 *1 RECHECK	10.
20 +	002 *1 RECHECK	20.
30 =	004 *1 RECHECK OK GT	50.
CORRECT 25 − CORRECT	004 *1 RECHECK	50.
30 =	004 *1 RECHECK OK GT	80.

Beep Bip / बीप Bipe
Beep, beep / Bip, bip बीप, बीप / Bipe, bipe
Correct the error in the second calculation. / Corrija el error en el segundo cálculo. / दूसरी गणना में गलती को ठीक करें। / Corrija o erro no segundo cálculo.

- The ***OK*** indicator does not appear if there is an input error in the first calculation or the second calculation. After finalizing a calculation as described under “Finalizing a Calculation”, you can navigate between the calculation results of the first calculation and the second calculation using the CHECK BACK and CHECK FORWARD keys.
- If the second calculation does not match the first calculation, the ***OK*** indicator will appear and the calculator will beep once.
If the two calculations match, the calculator will beep twice and the ***OK*** indicator will be displayed at the end of the key operation.
- You can turn off the Recheck beep sound (no beep indicator displayed) by pressing the AC key and then holding down the ◀) key until the calculator beeps. Repeat these steps to turn the Recheck beep sound back on.

- El indicador ***OK*** no aparece si hay un error de introducción de datos en el primer cálculo o en el segundo cálculo. Tras finalizar un cálculo como se describe en “Finalizando un cálculo”, puede navegar entre los resultados de cálculo del primer cálculo y el segundo cálculo con las teclas CHECK BACK y CHECK FORWARD.
- Si el segundo cálculo no coincide con el primer cálculo, aparecerá el indicador ***OK*** y la calculadora pitará una vez.
Si los dos cálculos coinciden, la calculadora pitará dos veces y se mostrará el indicador ***OK*** cuando acabe de presionar las teclas.
- Puede desactivar el pitido de Volver a comprobar (no se mostrará ningún indicador de pitido) presionando la tecla AC y manteniendo luego presionada la tecla ◀) hasta que la calculadora pite. Repita estos pasos para volver a activar el pitido de Volver a comprobar.

- यदि पहली गणना में या दूसरी गणना में इनपुट की गलती होती है तो ***OK*** संकेतक दिखाई नहीं देता है। गणना समाप्त करना के अंतर्गत वर्णित गणना को समाप्त करने के बाद, आप CHECK BACK और CHECK FORWARD बटनों का इस्तेमाल करते हुए पहली गणना और दूसरी गणना के गणना परिणामों के बीच जाँच कर सकते हैं।
- यदि दूसरी गणना पहली गणना से मेल नहीं खाती तो ***OK*** संकेतक दिखाई देगा और कैलकुलेटर एक बार बीप करेगा।
यदि दोनों गणनाएं मेल खा जाती हैं तो कैलकुलेटर दो बार बीप करेगा और बटन दबाने के अंत में ***OK*** संकेतक दिखाई देगा।
- आप AC बटन को दबाकर और कैलकुलेटर के बीप करने तक ◀) बटन दबाएँ रखकर पुनर्जांच बीप की आवाज (दिखाए गए बीप संकेतक नहीं) को बंद कर सकते हैं।
पुनर्जांच बीप की ध्वनि को फिर से चालू करने के लिए इन्हीं चरणों को दोहराएं।

- O indicador ***OK*** não aparece se houver um erro de entrada no primeiro cálculo ou no segundo cálculo. Após finalizar um cálculo, conforme descrito em “Finalização de um cálculo”, é possível navegar entre os resultados do primeiro e do segundo cálculo utilizando as teclas CHECK BACK e CHECK FORWARD.
- Se o segundo cálculo não corresponder com o primeiro cálculo, o indicador ***OK*** aparecerá e a calculadora fará o som de “Bipe” uma vez. Se os dois cálculos corresponderem, a calculadora fará o som de “Bipe” duas vezes e o indicador ***OK*** será exibido no final da operação da tecla.
- Você pode desligar o sinal sonoro de “Bipe” da Reverificação (sem exibição do indicador de “Bipe”) pressionando a tecla AC e pressionando a tecla ◀) até que a calculadora faça o som. Repita estas etapas para ligar novamente o som de “Bipe” da Reverificação.

RECHECK	*1 RECHECK	0.
10 +	001 *1 RECHECK	10.
20 +	002 *1 RECHECK OK	20.
25 +	002 *1 RECHECK OK	25.
CORRECT 30 + CORRECT	002 *1 RECHECK	40.
40 =	004 *1 RECHECK OK GT	80.

Beep Bip / बीप Bipe
Beep, beep / Bip, bip बीप, बीप / Bipe, bipe

■ Numeric Display Format
■ Formato de pantallas numéricas
■ संख्यात्मक प्रदर्शन प्रारूप
■ Formato das exibições numéricas

Setting Numeric Display Formats

1. Press AC and then hold down DISP until SET appears.
2. Use CHECK BACK and CHECK FORWARD to scroll through the display formats until the one you want is displayed. Press DISP to select the first format.
3. Repeat step 2 to select the second format. When you press DISP, both of the formats you selected will be registered.

Ajustando los formatos de pantallas numéricas

1. Presione AC y luego mantenga presionado DISP hasta que aparezca SET .
2. Utilice CHECK BACK y CHECK FORWARD para desplazarse a través de los formatos de pantalla hasta que se visualice el que desea. Presione DISP para seleccionar el primer formato.
3. Repita el paso 2 para seleccionar el segundo formato. Cuando usted presiona DISP, se registrarán los dos formatos seleccionados.

संख्यात्मक प्रदर्शन स्वरूप सेटिंग

1. AC दबाने के बाद, DISP को तब तक दबाए रखें, जब तक SET नहीं दिखाई दे।
2. CHECK BACK या CHECK FORWARD को प्रदर्शित स्वरूपों के माध्यम से स्क्रॉल करते रहें जब तक वांछित स्वरूप प्रदर्शित होता है। पहले स्वरूप का चयन करने के लिए DISP दबाऐं ।
3. दूसरा स्वरूप का चयन करने के लिए चरण 2 दोहराएँ, जब आप DISP दबाऐंगे आपके द्वारा चयनित दोनों स्वरूप बदल जाएंगें ।

Definição dos formatos de exibição numérica

1. Pressione AC e, em seguida, pressione DISP até que SET apareça.
2. Use CHECK BACK e CHECK FORWARD para rolar através dos formatos de exibição até que o formato desejado seja exibido. Pressione DISP para selecionar o primeiro formato.
3. Repita o passo 2 para selecionar o segundo formato. Ao pressionar DISP, ambos os formatos selecionados serão registrados.

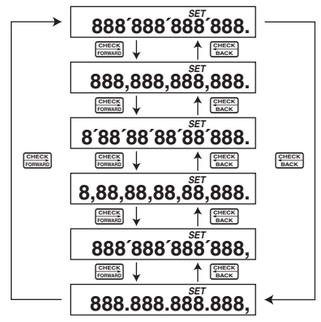

- **You can toggle between the two numeric display formats by pressing DISP.**
- **Presione DISP para alternar entre los dos formatos de pantallas numéricas.**
- **आप दो संख्यात्मक प्रदर्शन प्रारूपों के बीच DISP दबाकर बदलाव कर सकते हैं ।**
- **Você pode alternar entre os dois formatos de exibição numérica pressionando DISP.**

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com